

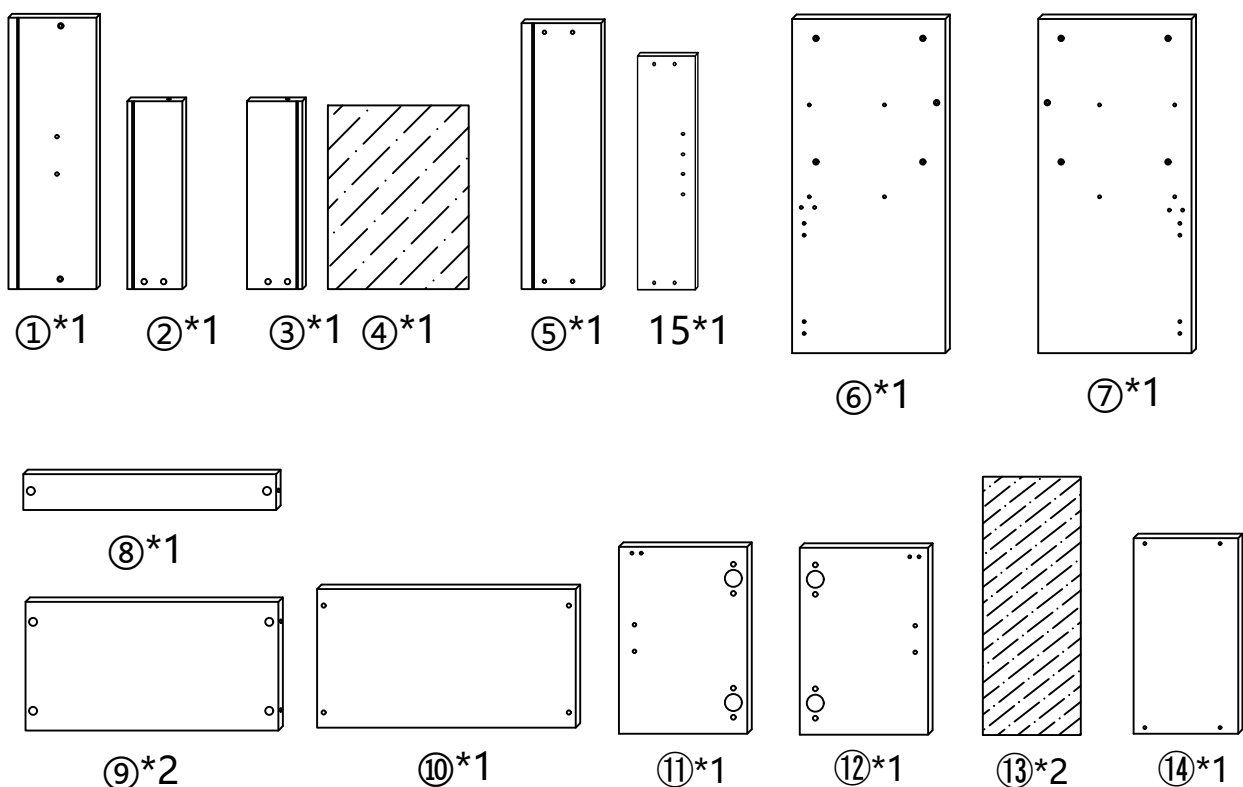






Podręcznik instalacji




A  x16	B  x16	C  x8	D  x3	E  x6	F  x64
G  x2	H  x2	I  x20	J  x1 Lewy tor	K  x1 Prawy tor	L  x1
M  x4		O  x4	P  x1	Q  x1	

Metoda instalacji ekscentrycznej

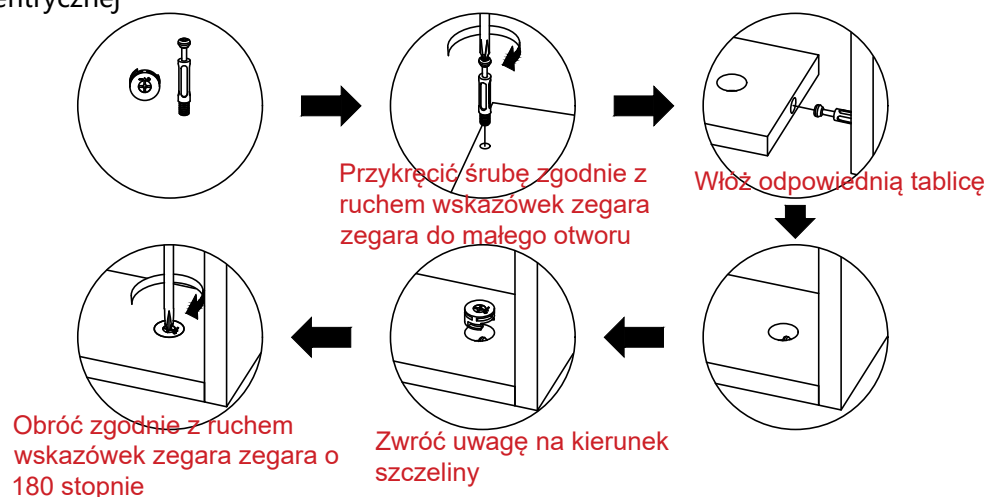

Wkręcić A do małego otworu poniżej płyty

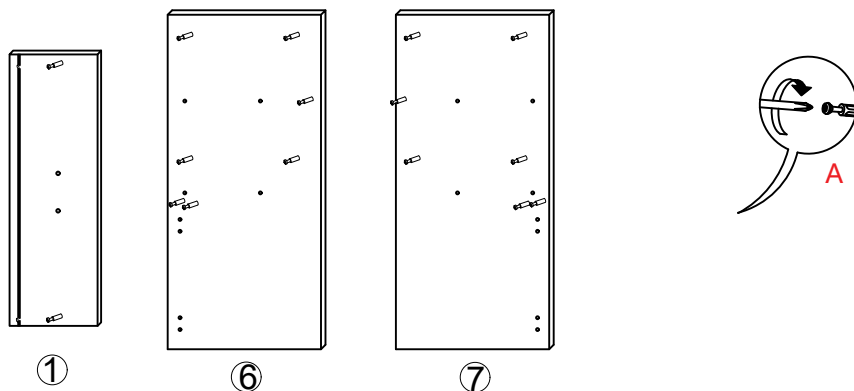

A*14

Różnicowanie torów:

Lewy zewnętrzny tor

J



Prawy zewnętrzny tor


K



Lewa ścieżka wewnętrzna




Prawa ścieżka wewnętrzna



1


Umieścić zewnętrzny tor w otworze siódmej i ósmej płyty i zamocować go F

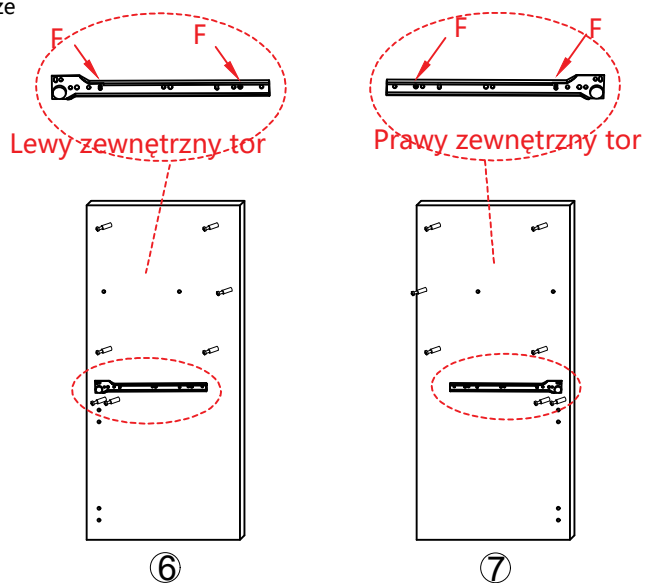

F*4

2


Włóż B i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara zegara, aby dokręcić trzy płyty

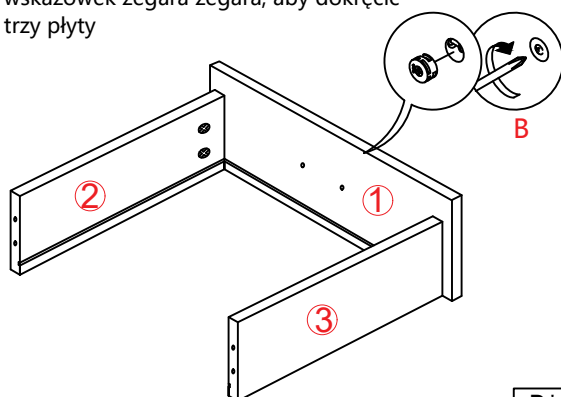


B*4

3

Wyrównaj gniazdo karty i włóż go do płyty 4

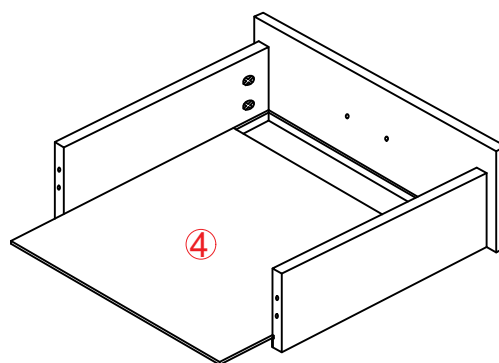


4 Płyta mocująca 5 z C

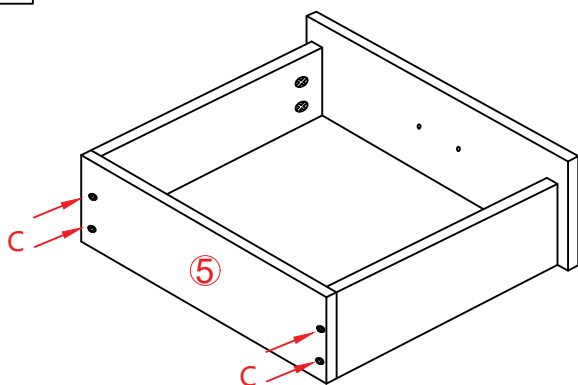

C*4


5

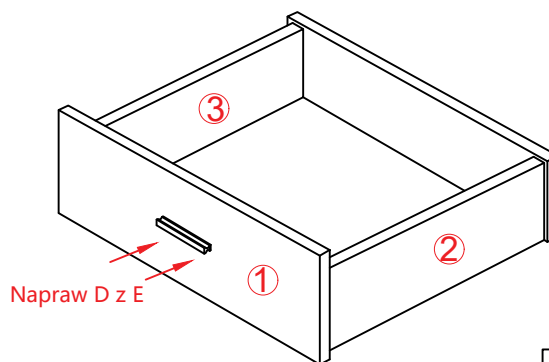

D*1



E*2

6 Naprawić wewnętrzną ścieżkę F

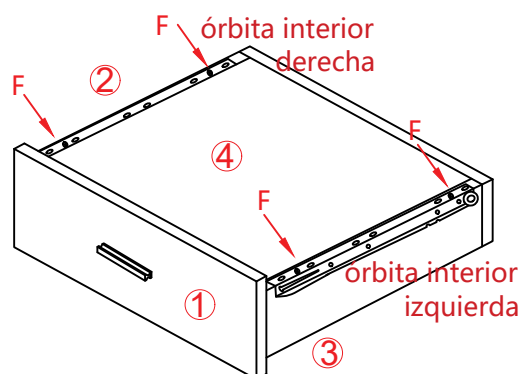



F*4

7 Płyty mocujące 7 i 9 z B

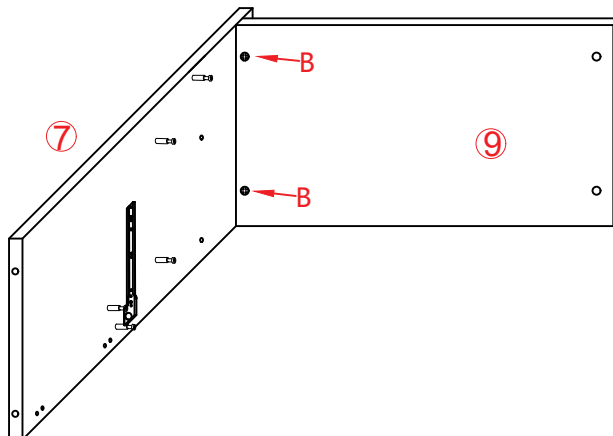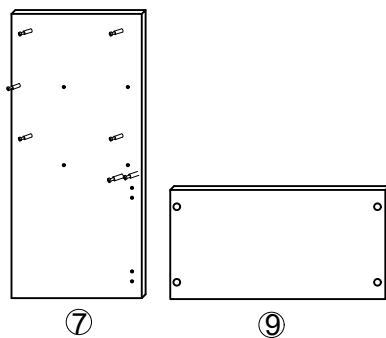


B*2

8 Płyta mocująca 9 z B

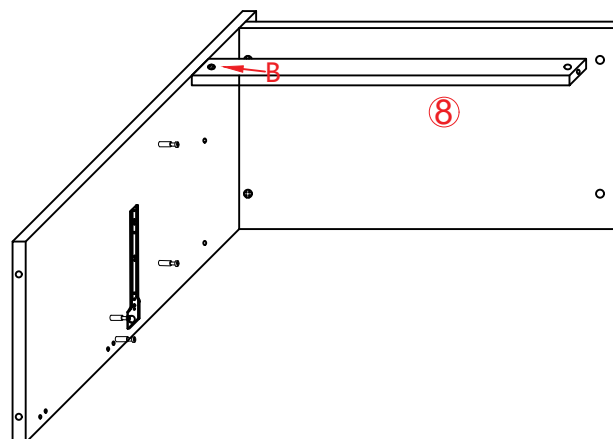


B*1


9 Płyta mocująca 9 z B

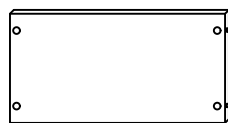

9




15

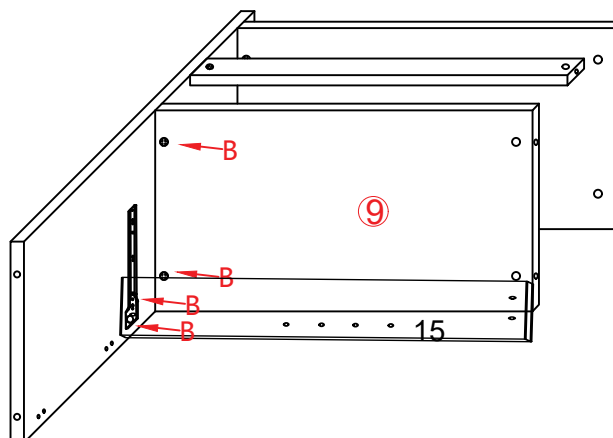


B*4

10 Płyta mocująca 6 z B

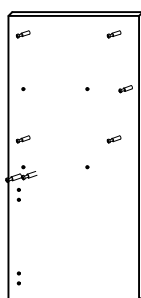


6

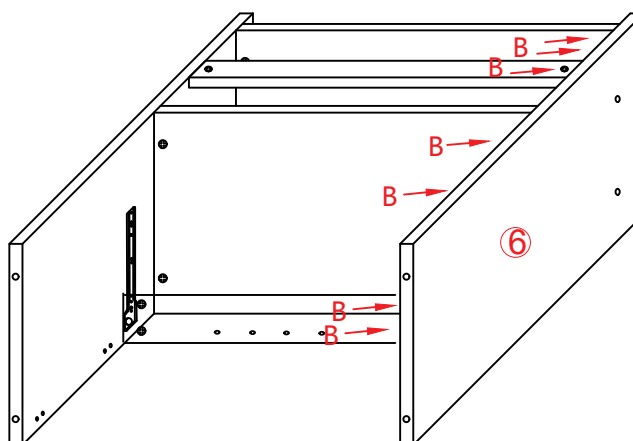


B*7

11 Płyta mocująca 10 z C

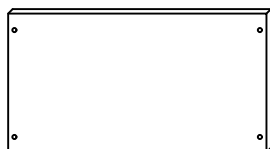


10

Okrąż małą dziurę do wewnątrz i pod nią

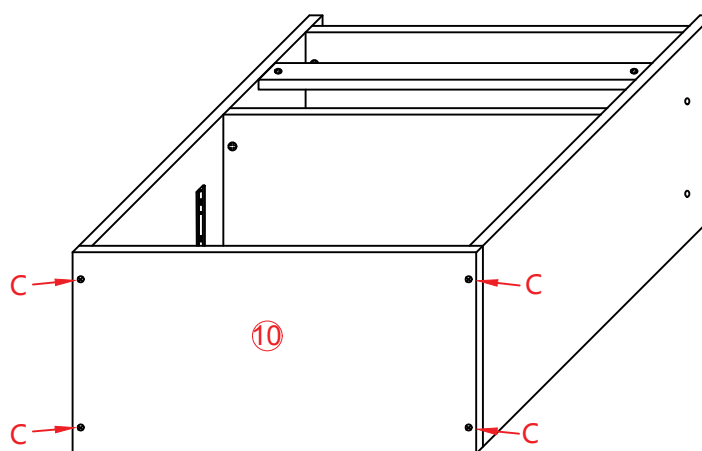


C*4

12 Płyta mocująca 13 z I




13

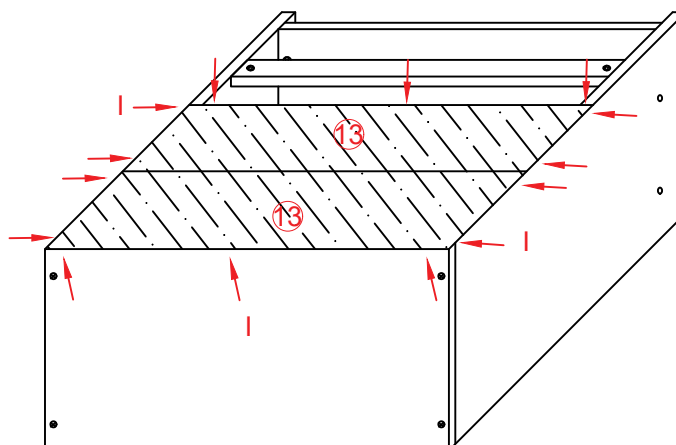


I*14


13 Od dołu do góry, naprawić koła M i N z F

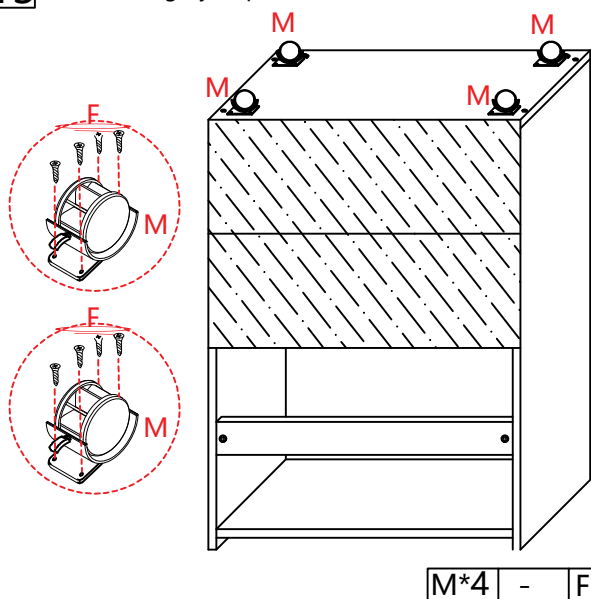


14 Wyrównać jako całość, umieścić G na otworze ołowiowej płyty 10 i zamocować go z F, z wystającą stroną magnesu G skierowaną do zewnątrz

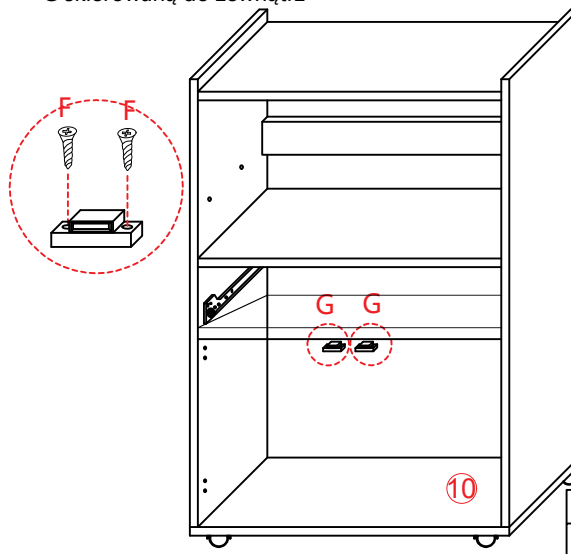



15

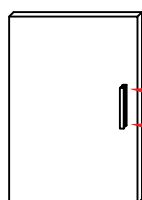

11 dodatni

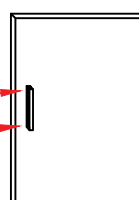

12 dodatni

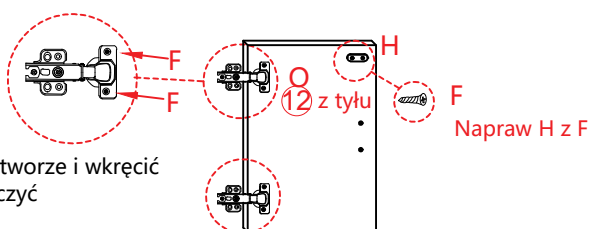
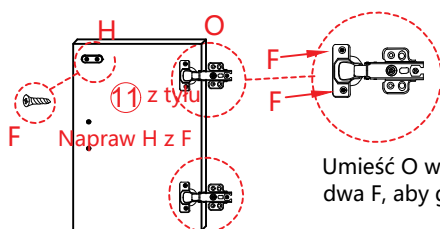


Umieść O w okrągłym otworze i wkręć dwa F, aby go zabezpieczyć

F*12
H*2
O*4
E*4
D*2

16



Po ustawieniu położenia panelu drzwi wkręcić pozostałe śruby F

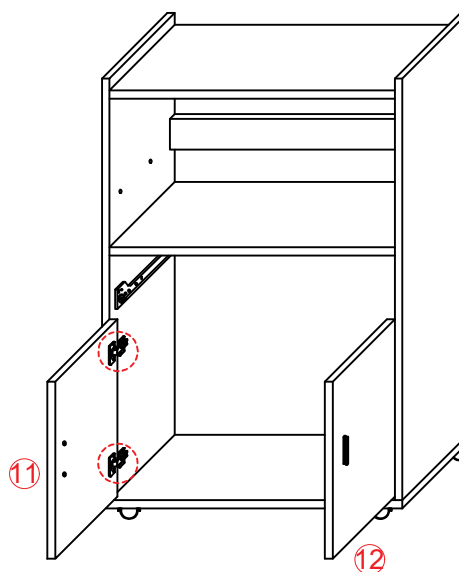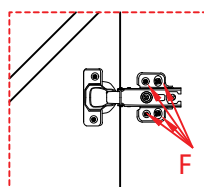



F*16

17 Zamknij panel drzwi.

Wyrównaj się z torem i wciśnij do szuflady

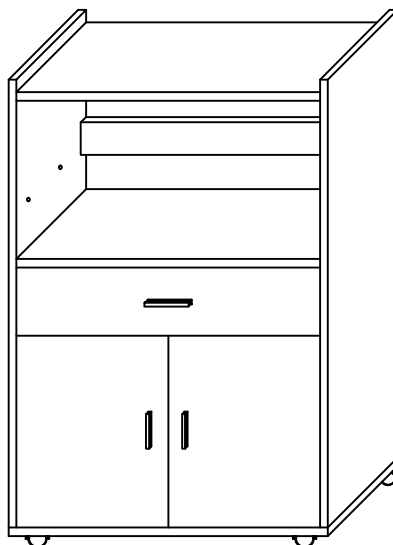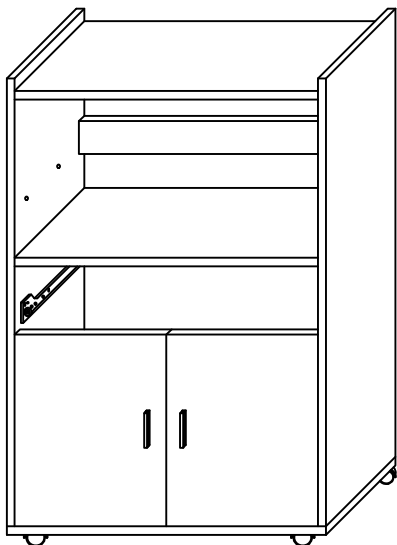


18 Zamocować uchwyt E

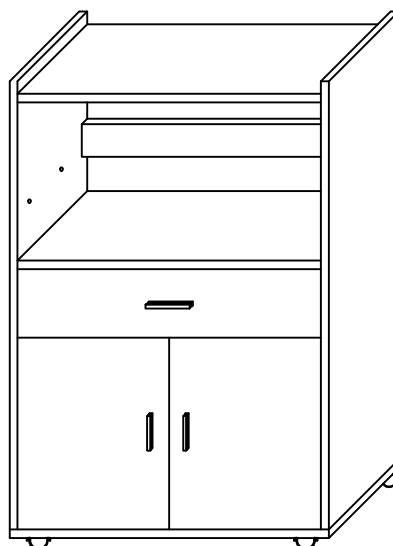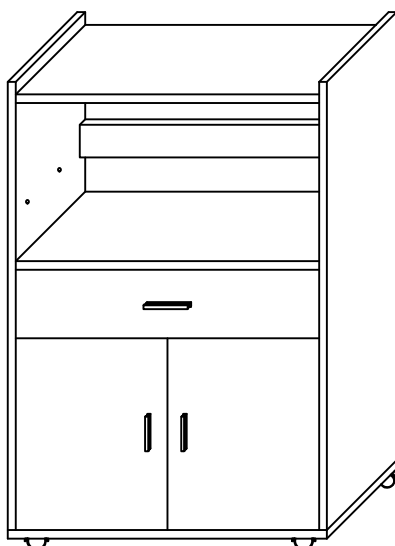


E*2


19

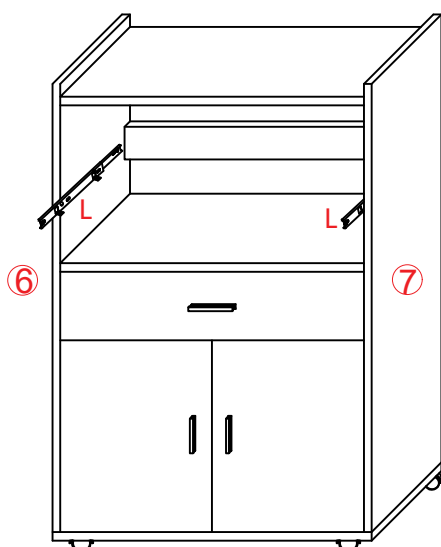

Umieść L na otworze ołówionym płyty 7 i zamocować go za pomocą F

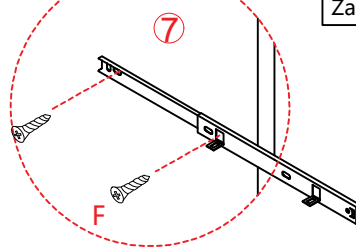


Otwórz tor i wkręć odpowiedni mały otwór w F

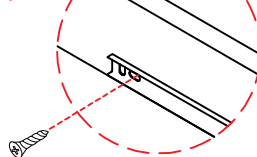


Zainstaluj tor płyty 6 w ten sam sposób

Wkręć F w odpowiedniej pozycji małego ucha

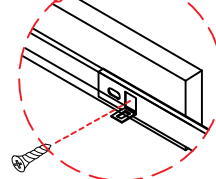


F*4


20



14

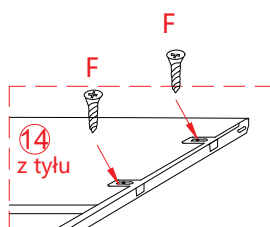

Płyta 14 jest umieszczona na torze, a małe ucho po przeciwnej stronie jest przykręcane do F w celu mocowania

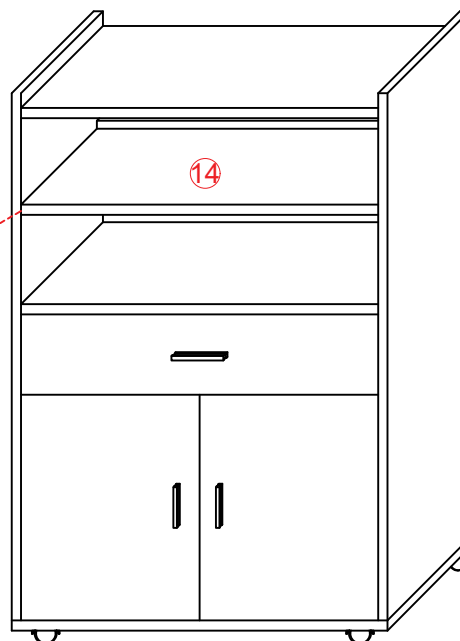

F*4

21

