Instrukcja montażu łóżka 140

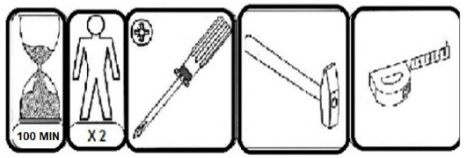

Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem : w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).

Wilgoć może wniknąć w materiał mebla i uszkodzić go.

Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Za uszkodzenia powstałę w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

Lp	Element	Dł.	Szer.	Gr.	Szt.
PACZKA I					
1	Bok L	1019	396	16	1
2	Bok L II	1000	396	16	1
3	Bok P	1019	396	16	1
4	Bok P II	1000	396	16	1
5	Listwa	1000	280	16	2
	Akcesoria				
	Instrukcja				
PACZKA II					
6	Wspornik I	1400	210	16	1
7	Wspornik II	1432	275	16	1
8	Wspornik III	1432	303	16	1
9	Szczyt	1470	402	16	1
10	Wezgłowie	1470	678	16	1
11	Plecy	682	1460	3	3
PACZKA III					
12	Stelaż				1

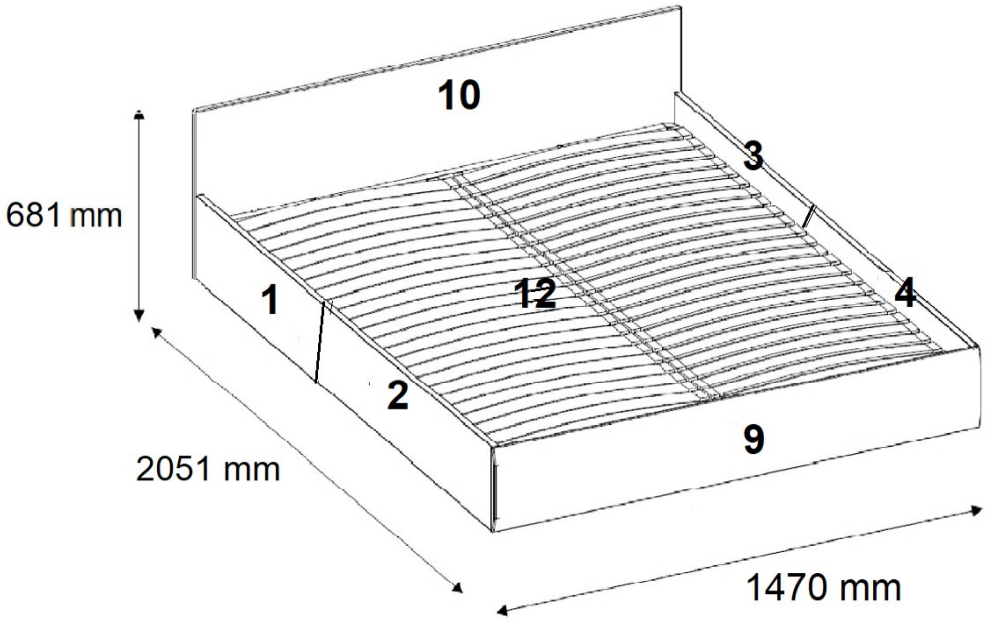

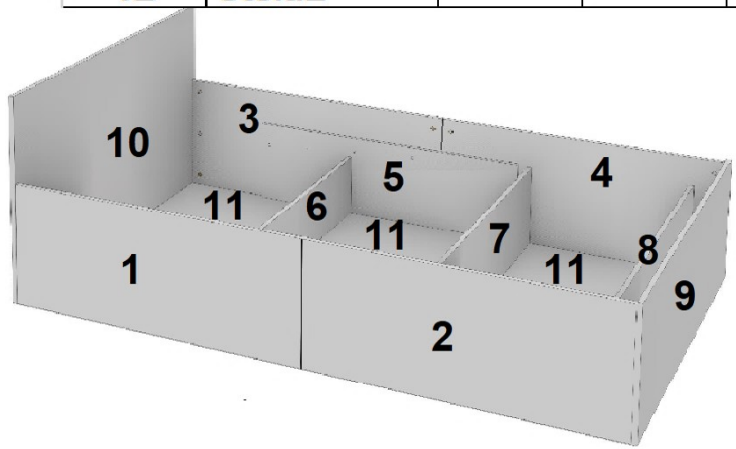

K1x20 8x30 mm

M1x34

M2x22

Z1x26

W1x84 3.5x20mm

P0x24

D0x8

A0x1

S0x14

C1x8

K2x28 8x20 mm

x1

K3x4 8x50 mm

MT x 6

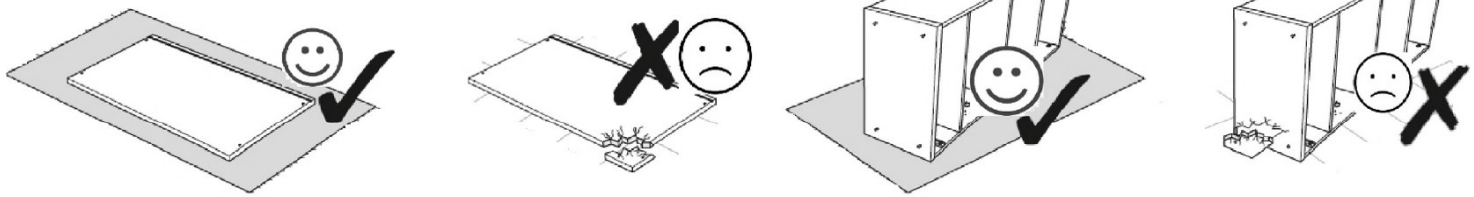

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na email : reklamacje@akord.net.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy oraz numer pakowacza (znajduje się na opakowaniu) i wysłać łącznie z zgłoszeniem.

Instrukcja montażu łóżka 140

Sposób montażu mimośrodów

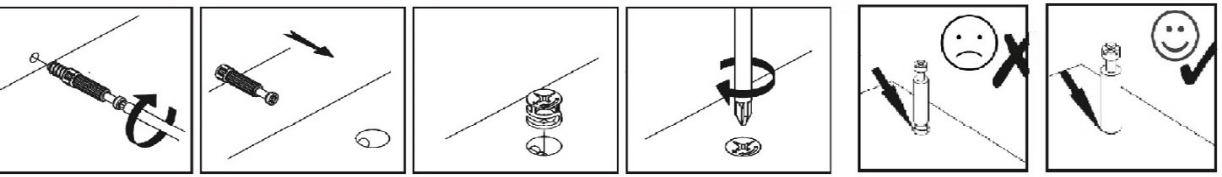

Kolejność montażu za pomocą kołków i kleju !!!!

- montaż zaczynamy od ułożenia elementów płasko na podłodze
- w otwory przeznaczone do montażu kołków Ø8 x12 /otwory nieprzelotowe/ wpuszczamy 2 krople kleju.

Za pomocą młotka montujemy kołki w otworach.

1 Przygotowanie boku do montażu

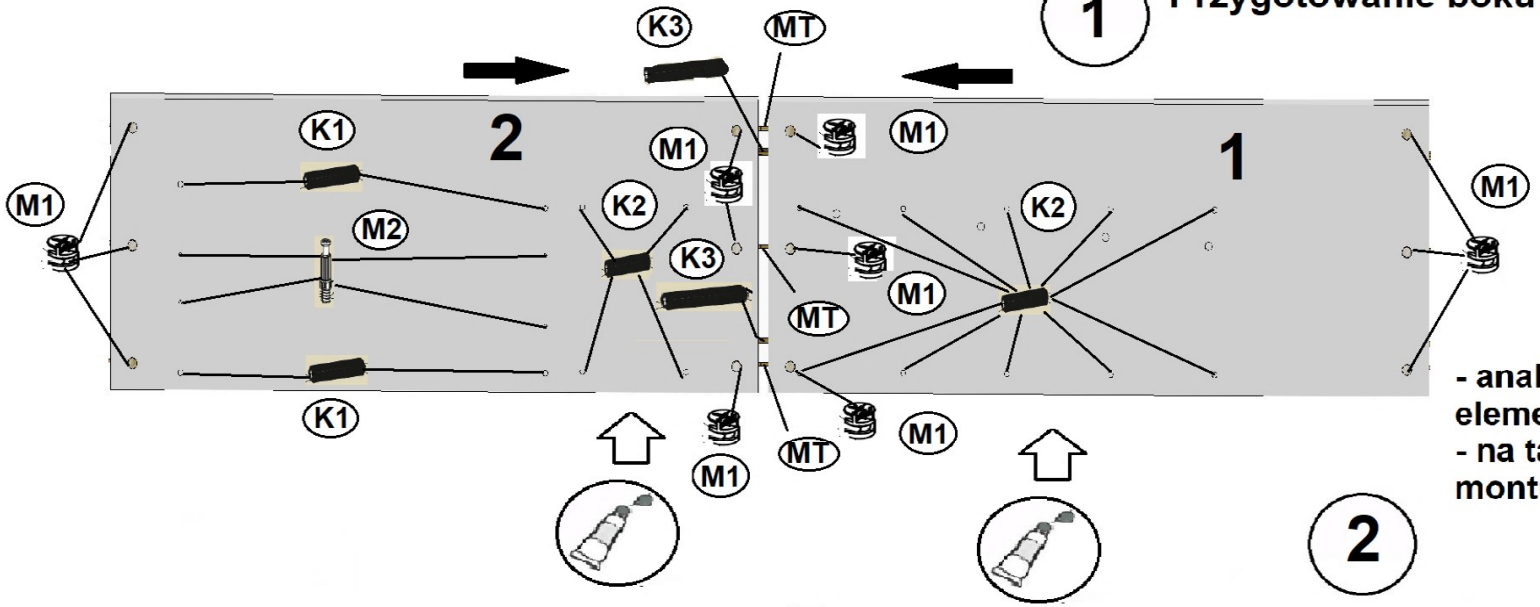

- analogicznie montujemy ze sobą element 3 i 4
- na tak przygotowany element dopiero montujemy listwę

2

Przygotowanie wezgłowia do montażu 3

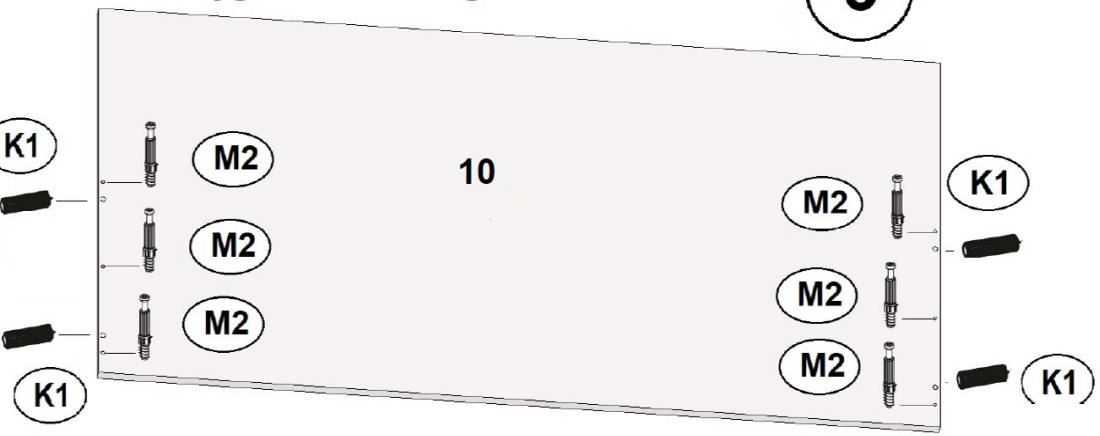

Przygotowanie szczytu do montażu

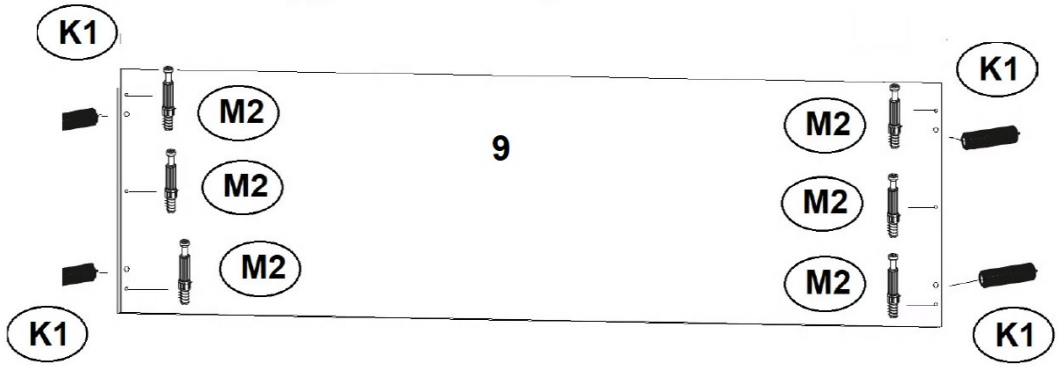

Instrukcja montażu łóżka 140

4

Montaż listwy do boku

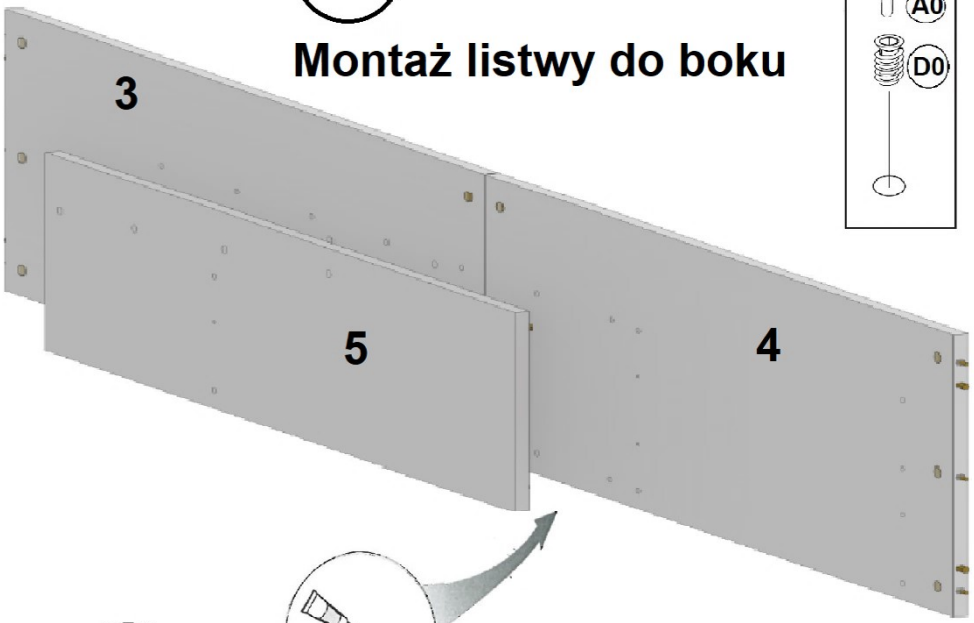

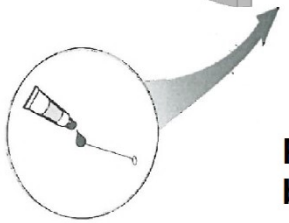

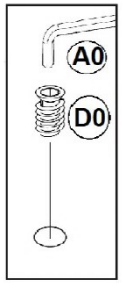

Sposób montażu muf

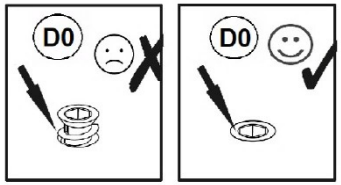

5

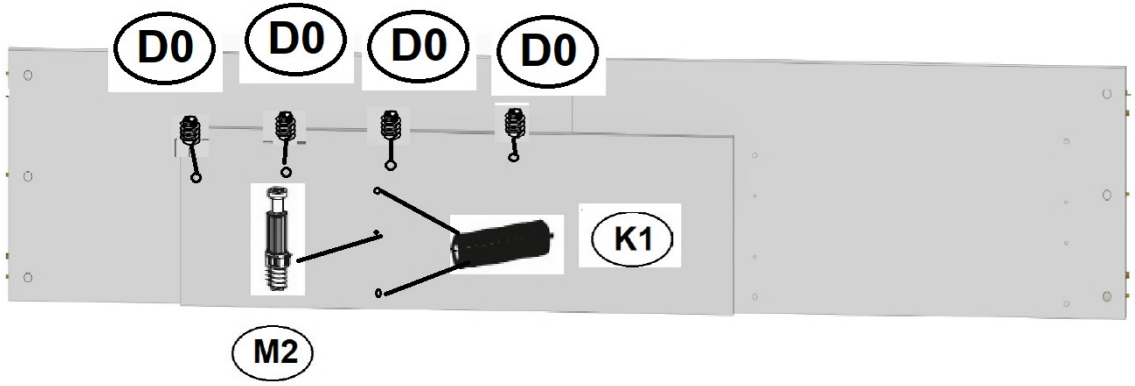

6

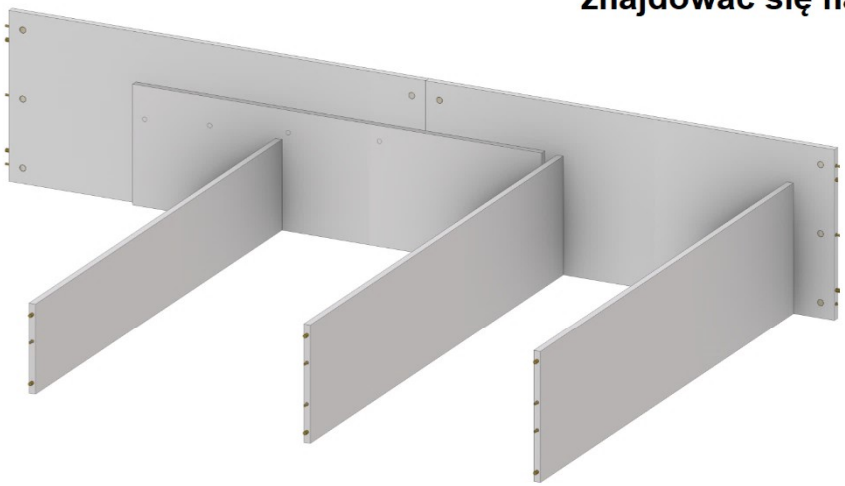

Podczas montażu listwy (element nr 5) boki (element 3 i 4) powinny znajdować się na płaskiej powierzchni .

7

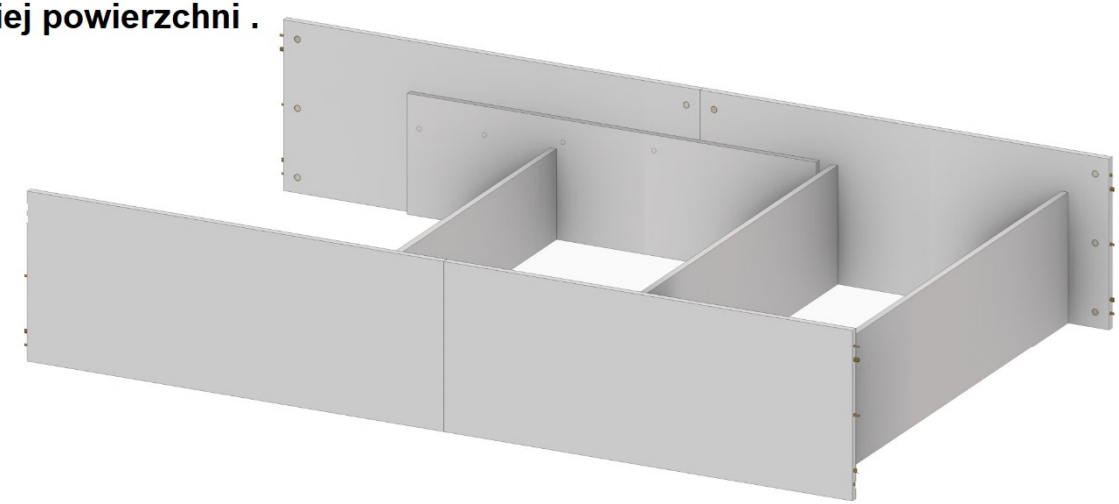

Instrukcja montażu łóżka 140

Instrukcja montażu stelaża umieszczona jest w paczce w której znajduje się stelaż łóżka.

8

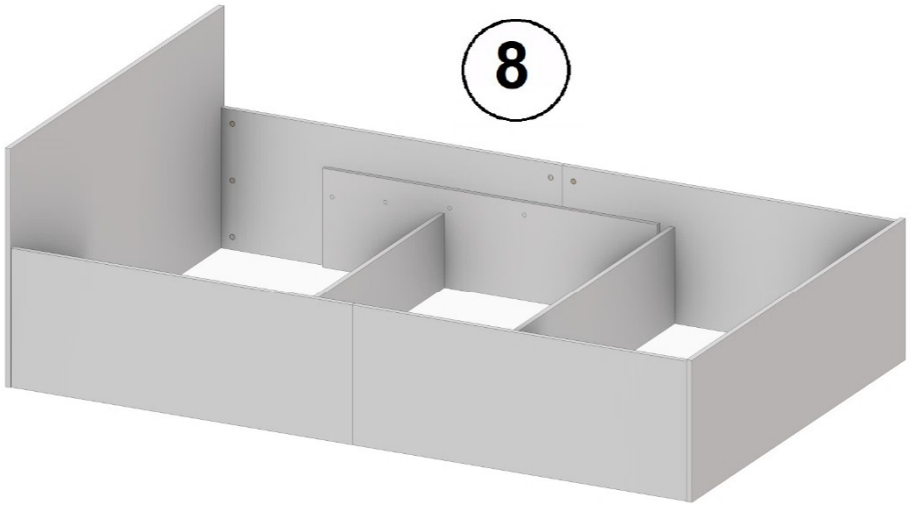

Sposób montażu stelaża do ramy łóżka

11

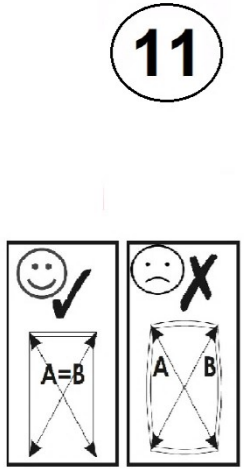

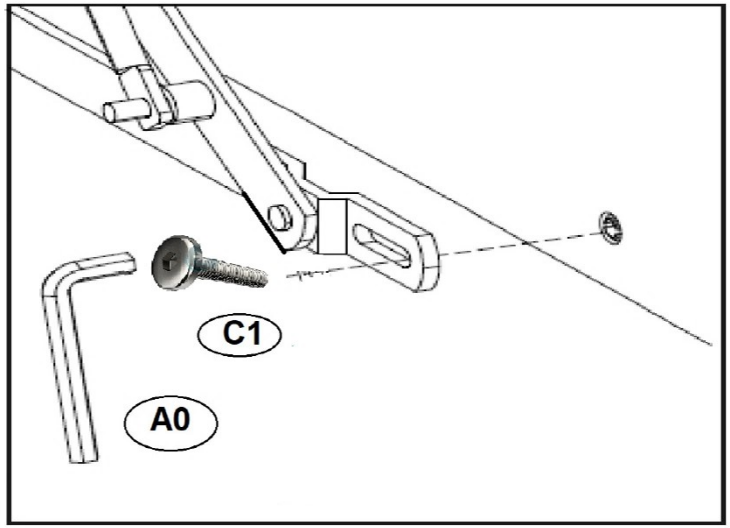

9

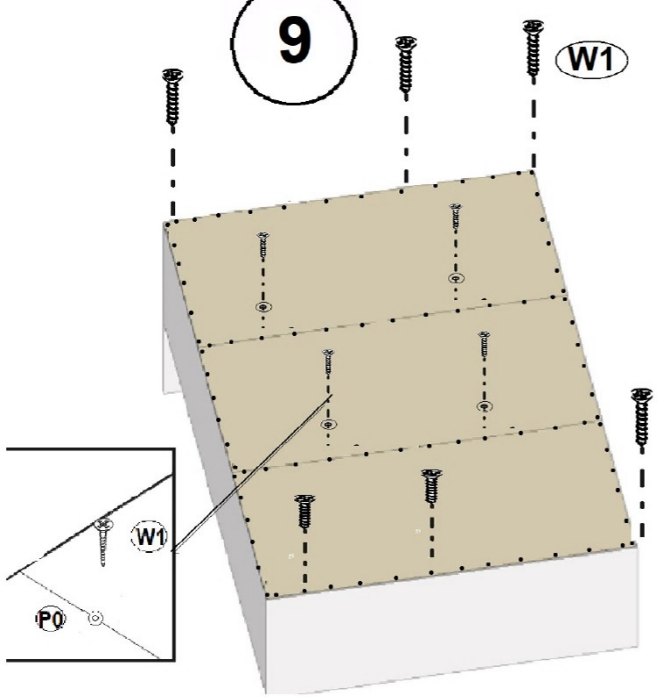

10

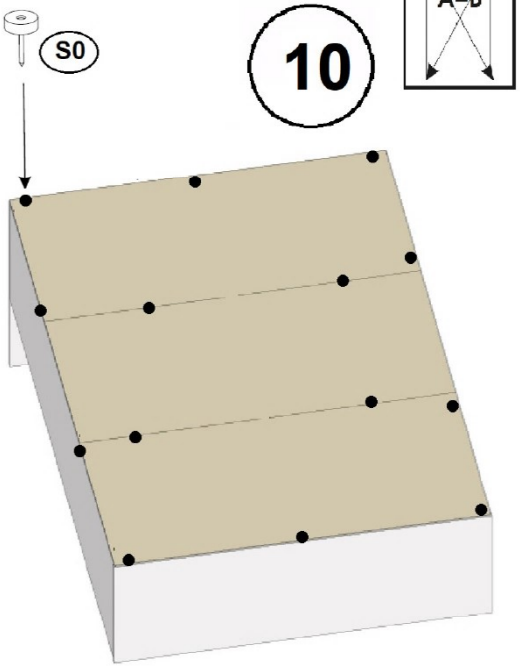

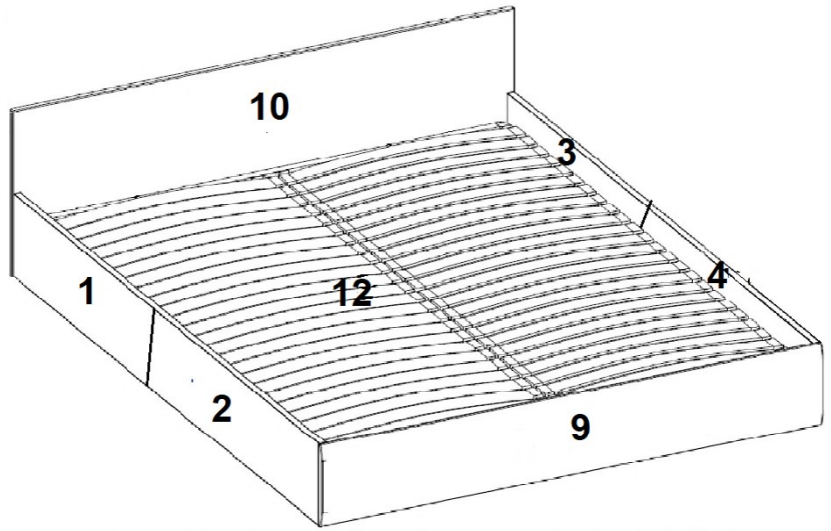

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na email : reklamacje@akord.net.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy oraz numer pakowacza (znajduje się na opakowaniu) i wysłać łącznie z zgłoszeniem.

Stelaż łóżka
Zawartość opakowania

Ostrożnie wyciągnij wszystkie elementy z opakowania. Połóż je na miekkim płaskim podłożu i zweryfikuj czy wszystkie elementy są w opakowaniu.

LISTA ELEMENTÓW

A. Boki ramy (2szt)

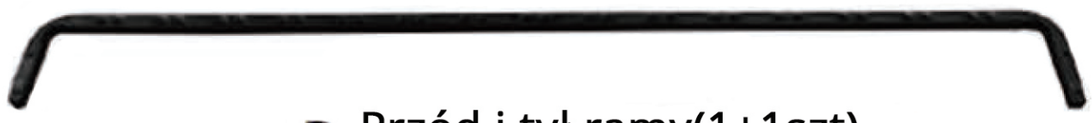

B. Przód i tył ramy(1+1szt)

C. Środkowy łącznik ramy (1szt)

D. Listwy sprężynujące(26szt)

E. Metalowy łącznik (4szt)

F. Podwójny uchwyt listwy (13szt)

G. Uchwyt listwy (26szt)

AKCESORIA DO MONTAŻU

H. Śruba (12szt)

I. Nakrętka (12szt)

J. Podkładka (12szt)

K. Klucz imbulsowy (1szt)

L. Klucz (1szt)

INSTRUKCJA MONTAŻU

1

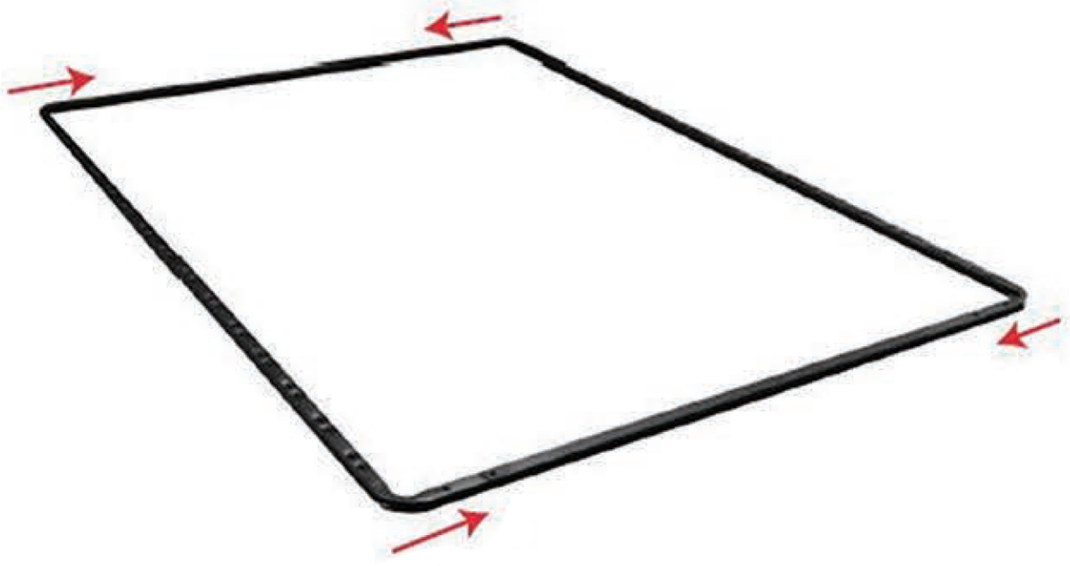

Scal ze sobą elementy ramy wkładając boki ramy (A) w elemenety przodu i tyłu ramy (b)

2

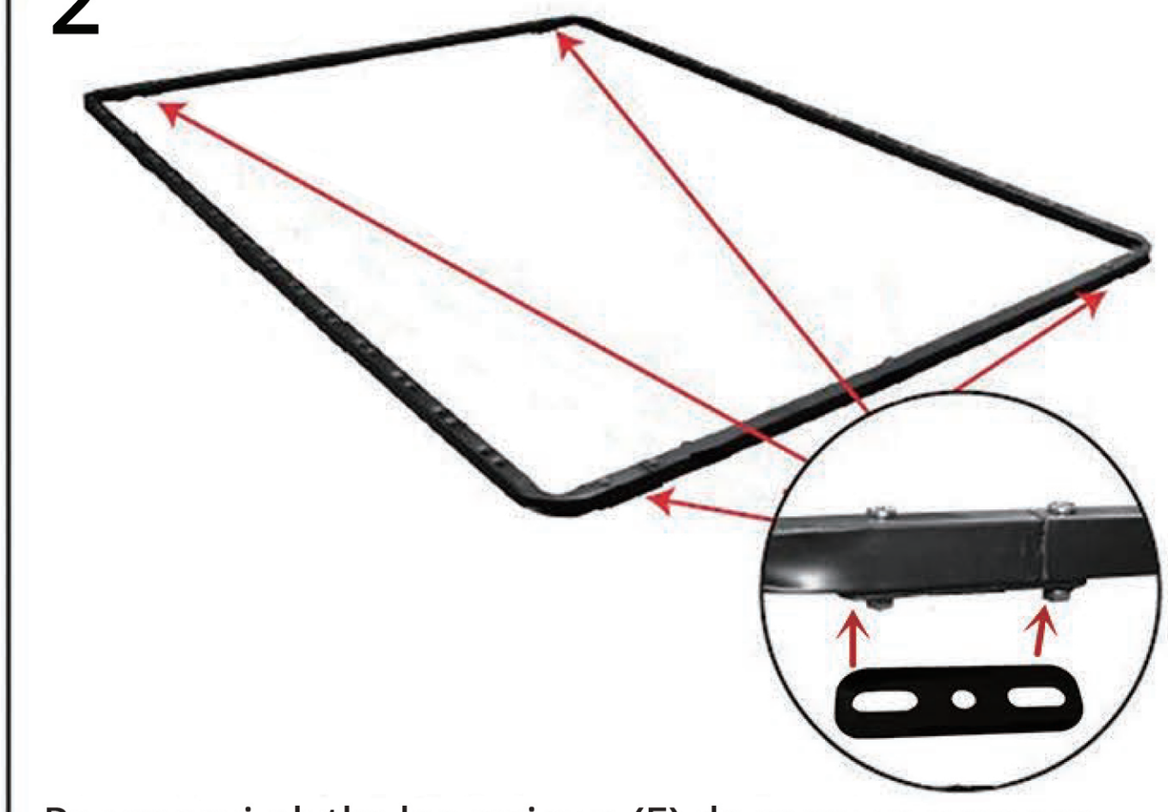

Przymocuj płytkę łączeniową (E) do ramy za pomocą 2 śrub (H), 2 podkładek (J) oraz 2 nakrętek (I) w miejscu łączenia. Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego (K) a kluczem (L) kontruj przykręcanie śruby.

(Ciąg dalszy na odwrocie)

INSTRUKCJA MONTAŻU (KONTYNUACJA)

3

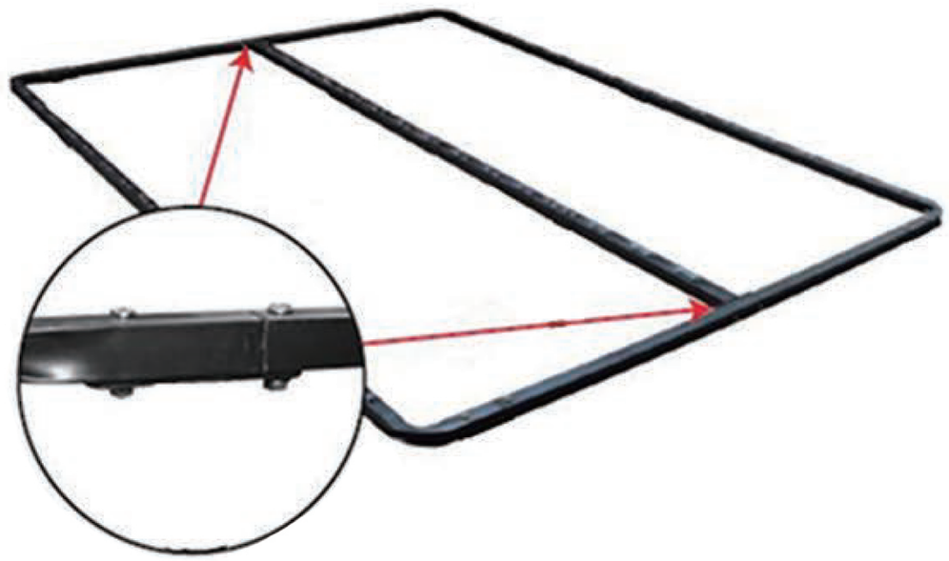

Zamocuj środkowy łacznik ramy (C) używając śrub (H), 2 podkładek (J) i 2 nakrętek (I) na każdą stronę. Dokręć śruby za pomocą klucza imbulsowego (K) a kluczem (L) kontruj przykręcanie śruby.

4

Na listwach sprężynujących (D) zamocuj po jednej stronie uchwyt mocujący (F) a na drugiej podwójny uchwyt (G).

5

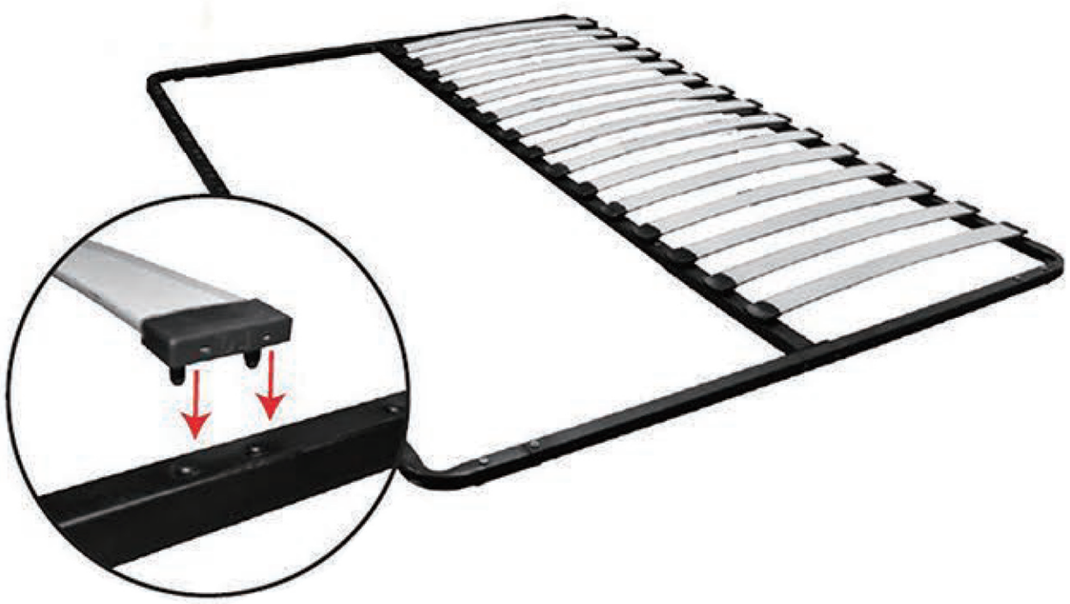

Zmontowane listwy przymocuj do ramy wciskając sworznie w otwory montażowe ramy.
Podwójne uchwyty mocujące listwy zamocuj na środku.

6

Kontynuuj instalowanie listew po drugiej stronie stelaża. Pamiętaj że podwójne uchwyty listew powinny znajdować się na środku ramy.